

JayPets Teach and Treat Remote (Versión 1)


Contenido del paquete:

- 1 x control remoto JayPets Teach and Treat Remote (en lo sucesivo, Control)
- 1 pila CR2032 (insertada en la caja de control)
- 1 x este manual

Descripción del dispositivo

Botón Treat	Al pulsar este botón, el Control enviará una orden para emitir una recompensa.
Botón Stay	Al pulsar este botón, el Control emite una orden para pasar al modo „Down/Stay“ de acuerdo con la configuración del panel de control de su Teach and Treat (Fig. 3).
Channel Switch	Selector deslizable para seleccionar los canales de comunicación "1-2-3-4".

Fig. 1

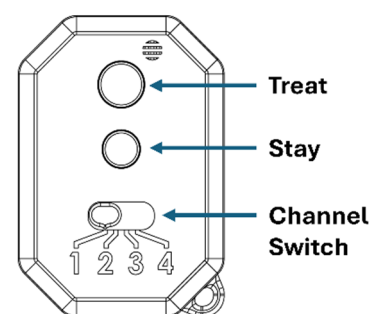

Emparejamiento con el recompensador Teach and Treat

Fig. 2


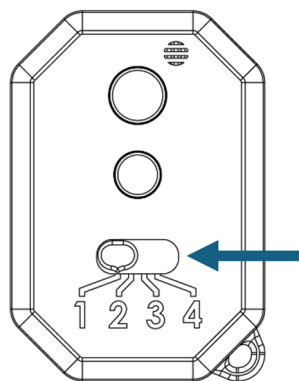


Fig. 3

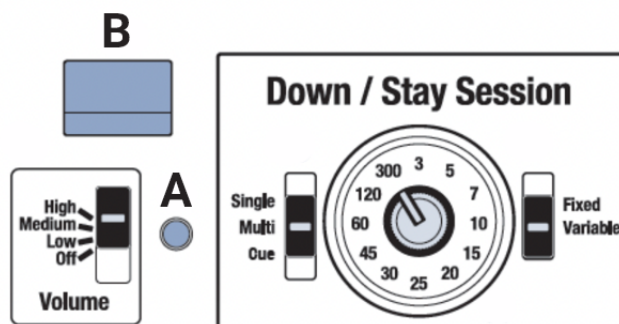

- En el selector deslizable del Control para seleccionar canales Teach and Treat „1-2-3-4“ (Fig. 2) seleccione el canal deseado.
- En el panel de control de su Teach and Treat (Fig. 3) **pulse y mantenga pulsado el botón de emparejamiento (A)** hasta que comience a parpadear la luz indicadora **(B)** de este panel.
- **Pulse el botón Treat** del Control. El control envía una instrucción para emitir la recompensa. Tras la recepción, su Teach and Treat completará el proceso de emparejamiento con su Control y su indicador luminoso dejará de parpadear.
- Cada vez que vuelva a pulsar el botón de su Control, se enviará la instrucción correspondiente a su Teach and Treat (véase Descripción del dispositivo)

ATENCIÓN: Una vez que haya emparejado correctamente su Control con Teach and Treat, no cambie la configuración del selector deslizable de la selección de canales de su Control. Si esto ocurre, su Teach and Treat no responderá a su Control. Para restaurar la funcionalidad, vuelva a configurar en su Control el canal que

utilizó durante el proceso de emparejamiento con su Teach and Treat. Al establecer el canal de comunicación original en el Control, ya no es necesario repetir el proceso de emparejamiento.

NOTA: Para cambiar el canal, debe establecer un nuevo canal en el selector deslizante de selección de canal y repetir el proceso de emparejamiento con su Teach and Treat como se describe en este capítulo.

NOTA 2: Si utiliza al mismo tiempo la almohadilla de entrenamiento **AgiPad 2 Teach and Treat**, no tendrá que volver a pasar por el proceso de emparejamiento. Sólo tiene que ajustar el mismo canal en el selector deslizante de selección de canal en su AgiPad 2 y en su Control.

Qué hay que tener en cuenta:

- JayPets Teach and Treat Remote no es resistente al agua. Proteja de la lluvia y otras condiciones meteorológicas.

Cambio de pilas

- Con un destornillador, desatornille los tornillos exteriores de la caja de plástico del Control.
- Retire la parte inferior de plástico de la caja del Control. Esto dejará al descubierto el compartimento de la batería del Control.
- Empuje la pila vieja CR2032 fuera del portapilas del Control utilizando un objeto delgado y resistente.
- Inserte la nueva pila CR2032 en el portapilas. Asegúrese de que la polaridad de las pilas es correcta (Fig. 4)
- Cubra el compartimento de las pilas del Control con la parte inferior de plástico de la caja y nuevamente fíjela atornillándola.

Fig. 4

